

O r b i X

DRUCKTAMPONS

 **Teca-Print**
 **Teca-Print**


OrbiX – Eigenschaften



PRÄZISION



PERFEKTION

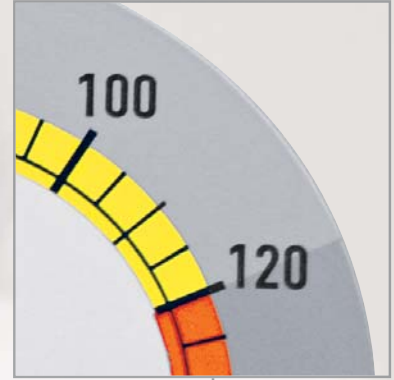


PASSGENAUIGKEIT

OrbiX

Die perfekte Tamponform – die Natur als Vorbild

Mit OrbiX tritt eine neue Generation Tampons in die Umlaufbahn der Tampondruckanwender. Neben der Silikonrezeptur aus der ein Tampon gegossen wird, ist die Form das entscheidende Kriterium für ein optimales Druckergebnis. Die Gesetze der Natur helfen hierbei die ideale Tamponform zu berechnen. Die Oberflächengeometrie der OrbiX-Tampons ist abgeleitet aus Formen, die ähnlich einer Parabel, mehrfach in der Natur vorkommen. Diese spezielle Kombination aus Erfahrung und Inspiration aus der Natur liefert die Berechnungsgrundlage für den perfekten Tampon. Bei sämtlichen Tampons der OrbiX-Reihe wurde diese Formel auf die Oberfläche übertragen. Die so neu berechnete Tamponoberfläche führt zu einem gleichmässigeren Druckzuwachs beim Abgeben der Farbe, was ein sichtbar besseres Druckergebnis zur Folge hat.

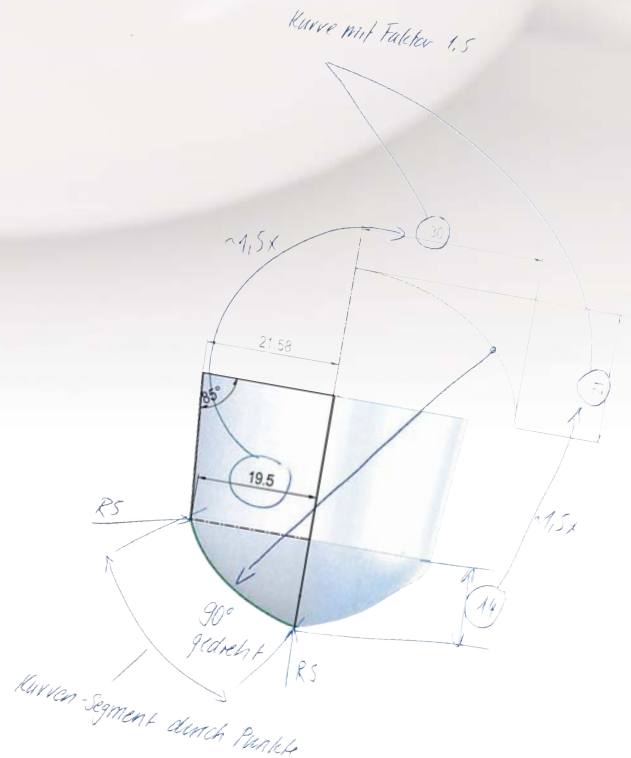

Das Ergebnis ist:



- gleichmässigerer Druckzuwachs
- Optimierung des Abrollverhaltens
- deutliche Verbesserung in der Farbübertragung
- bessere Druckgenauigkeit

Die OrbiX-Tamponreihe umfasst Tampons der Qualitäten:



Longlife
54 Shore
44 Shore



Grün
44 Shore



Blau
64 Shore


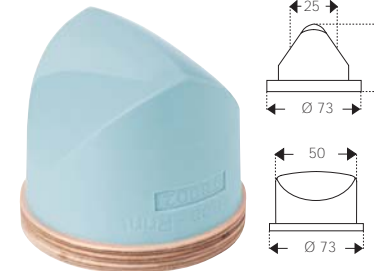

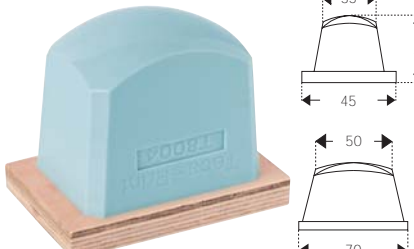
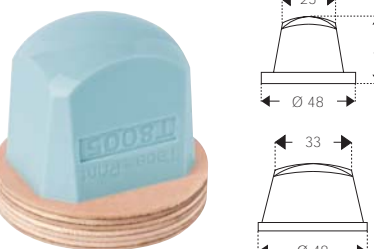
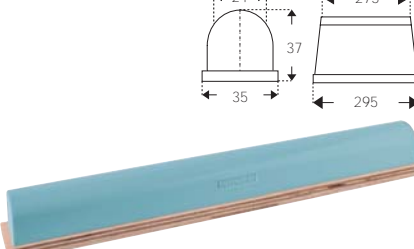
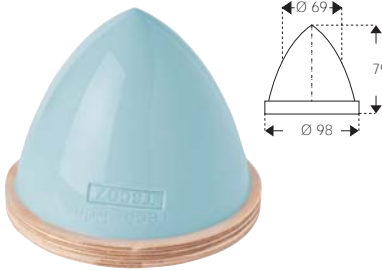

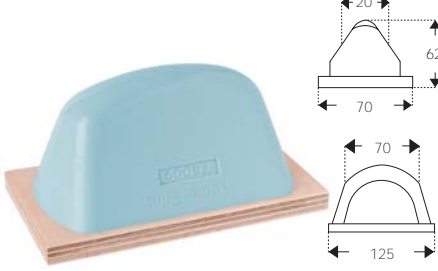
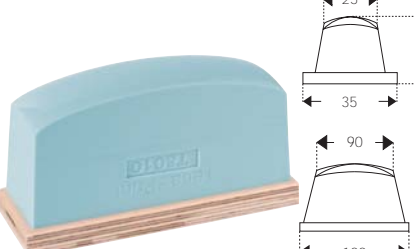
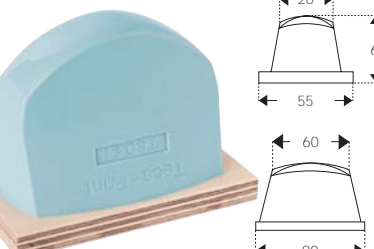
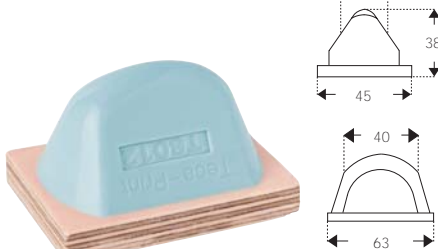
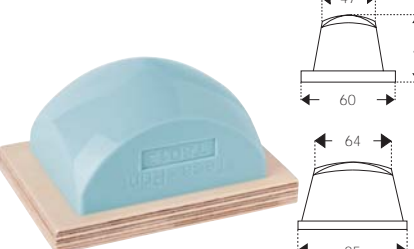



Rot
54 Shore



StarX
64 Shore
54 Shore
44 Shore
39 Shore

OrbiX – Tamponformen

		
<p>Nr: T8001 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8002 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8003 Anwendungsbeispiel:</p>
		
<p>Nr: T8004 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8005 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8006 Anwendungsbeispiel:</p>
		
<p>Nr: T8007 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8008 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8009 Anwendungsbeispiel:</p>
		
<p>Nr: T8010 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8011 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8012 Anwendungsbeispiel:</p>
		<p>Sämtliche abgebildeten Tamponformen sind auch mit Aluschaft erhältlich (Artikelnummer = T90XX letzten beiden Ziffern, der abgebildeten Tampons einfügen). Ausserdem befinden sich weitere Formen in Vorbereitung.</p>
<p>Nr: T8013 Anwendungsbeispiel:</p>	<p>Nr: T8014 Anwendungsbeispiel:</p>	

